Manual del usuario

Controlador electrónico digital 800S

Introducción

Este controlador a través de una botonera y una pantalla LCD que se coloca en el manillar, nos permite elegir el nivel de asistencia que queremos así como medir la velocidad y la distancia recorrida. Además, nos indicará si existe algún fallo en nuestro equipo.

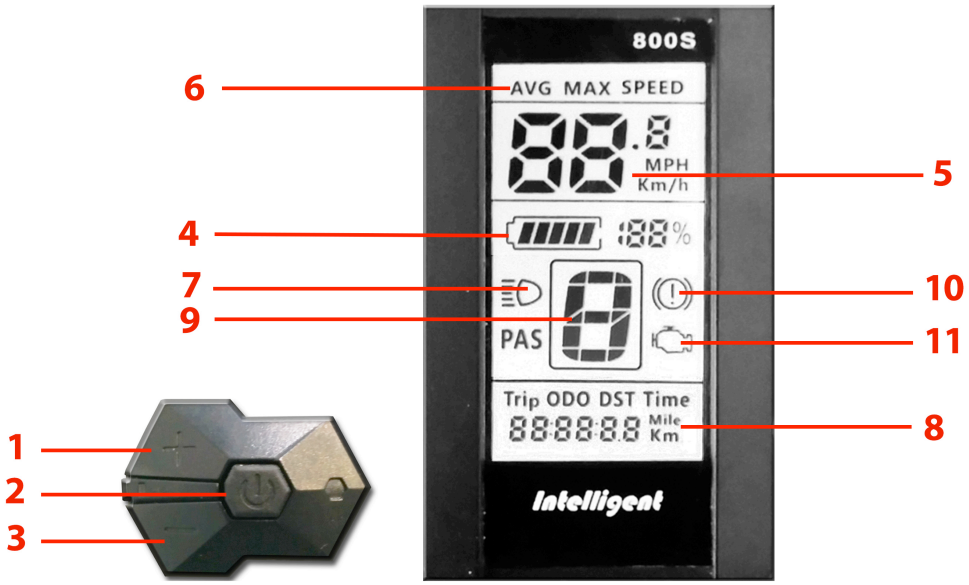

Los controladores digitales entre otras funciones, ofrecen hasta cinco niveles de asistencia y la posibilidad de conectar luces directamente.

El controlador consta de tan solo tres botones:

1- **Up (Boton superior)**
2- **On/off (Boton intermedio)**
3- **Down (Boton inferior)**

Funcionalidades y comandos

Con los tres botones anteriores usted podrá manejar todas las funciones:

Encendido: Pulse el botón 2 on/off durante 3 segundos

Apagado: Pulse el botón 2 on/off durante 3 segundos

Elección del nivel de asistencia: Aumente el nivel de asistencia con la tecla 1 UP (hasta el 5), disminuya el nivel de asistencia con la tecla 3 Down. El nivel mínimo es el 1. El nivel 0 permite que la pantalla le indique la distancia y el tiempo, pero sin que el motor funcione (tampoco con el acelerador)

Asistente de salida: Active el modo de asistencia de salida manteniendo presionada la tecla 3 DOWN un mínimo de dos segundos hasta que sea activada y sosteniéndola hasta que se desee dejar de recibir la ayuda. En la posición 9 de la pantalla le indicara una P.
Este sistema se debe accionar simultáneamente con la ayuda de los pedales y el uso excesivo conlleva la disminución de la autonomía de la batería.

ADVERTENCIA que el uso de esta función para fines diferentes al indicado podría estar incumpliendo la normativa que regula este tipo de vehículos.

Encendido de luces: Pulse el botón 1 up durante 5 segundos aprox. Para encender/apagar las luces si éstas están instaladas. Lo que le saldrá indicado en la posición 7 de la pantalla.

Cuentakilómetros y tiempo: Su controlador le permite medir el tiempo y los kilómetros recorridos (total y parcial). La lectura habitual es la lectura parcial. Si quiere ver el tiempo total y la distancia total recorrida pulse el botón 2 de on/off un solo segundo. Esto le sale indicado en la posición 8 de la pantalla.

Velocidad máxima/media. Si desea ver la velocidad máxima recorrida en cada trayecto pulse el botón 2 on/off. Esto le sale indicado en la posición 5 - 6 de la pantalla.

Puesta a cero la lectura parcial de tiempo y distancia: Presione simultáneamente los botones 1 up y 3 down durante dos segundos.

Indicador posición 10 de la pantalla: Indica que se tiene accionado el freno de la bicicleta

Indicador posición 11 de la pantalla: Indica que se ha detectado un fallo en el sistema, por lo que se debera acudir al taller oficial a subsanar el fallo